


Коммерческое предложение

№ 81 от 11-07-2026

Отдельностоящая посудомоечная машина Miele G 5430 SC BRWS SL Active

6225.60р.

(Цена без учета доставки)

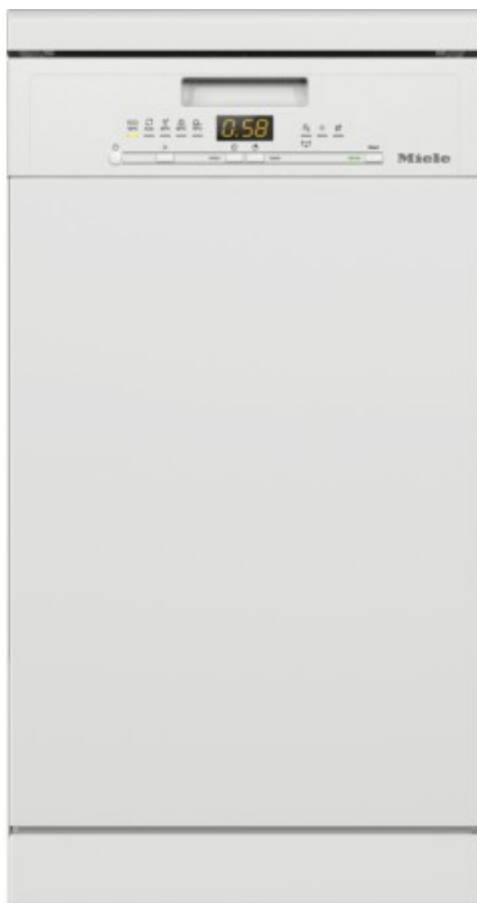



Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Программа деликатной мойки	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Режим половинной загрузки	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	47.6
Вес брутто (кг)	54
Вид	Узкая
Вместимость (комплектов посуды)	9
Возможность подключения к горячей воде	Да
Высота (см)	84.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	84.5x44.8x60
Глубина (см)	60
Глубина с открытой дверью (см)	119.5
Годовое потребление воды (л / год)	1760
Дисплей	Да
Доводчик	ComfortClose
Дополнительные параметры	Длина сетевого кабеля: 170 см Длина шланга подачи воды: 150 см Длина шланга слива воды: 150 см Цвет дисплея: желтый Предохранитель: 10 А Количество фаз: 1 Мощность в режиме ожидания: 0.3 Вт Потребление воды в программе Автоматическая: 6 л
Защита от детей	Да
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор остаточного времени программы в минутах	Да
Класс сушки	A

Класс энергопотребления	A
Кнопки	Выбор программы
Количество стандартных программ	5
Комплектация	Конструкция корпуса: Comfort 45 см
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	2000
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Напряжение (В)	230
Полка для столовых приборов	Да
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	84.5x45x60
Расход воды на цикл (л)	8
Расход электроэнергии кВтч/год	172
Регулируемая по высоте корзина для посуды	Да
Сигнал окончания программы	Световой QuickPowerWash Особенно чисто Особенно сухо
Специальные программы	Короткая
Стандартные программы мойки	Да
Таймер отсрочки запуска	3-разрядный 7- сегментный дисплей
Тип дисплея	Активная
Тип сушки	Электронное
Управление	46
Уровень шума (дБ)	Отдельностоящая
Установка	Белый
Цвет панели управления	Белый
Цвет	50
Частота тока (Гц)	44.8
Ширина (см)	

Описание товара

Отдельностоящая узкая посудомоечная машина Miele G 5430 SC BRWS SL Active с сушкой класса А, загрузкой 9 комплектов посуды и 5 режимами мойки подойдет для небольшой кухни. Узкий корпус позволяет вписать эту модель практически в любой кухонный гарнитур, благодаря открытой прямой кнопочной панели ей легко управлять, не нужно открывать фронтальную панель для изменения настроек. При такой доступности даже для детей производители установили надежную систему безопасности — блокировку панели, чтобы нельзя было случайно включить или выключить.

Выдвижной короб Comfort позволяет легко поместить посуду большого размера. Корзина регулируется по высоте — загружайте не только сервировочную посуду, но и кастрюли, сковороды, маленькие противни.

Можно подключить к горячей воде, чтобы сократить время подготовки, необходимое на нагрев внутри машинки.