

Коммерческое предложение


№ 98 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T11B41X2RU

1571.60р.

(Цена без учета доставки)



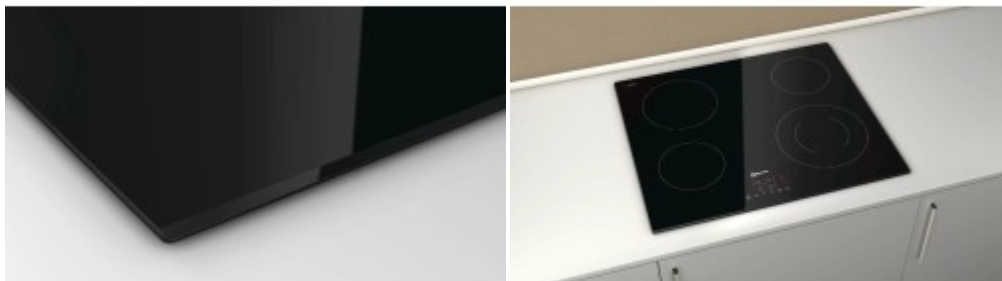

Функция перезапуска (re-Start)	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Электрическая
Высота (см)	4.5
Габариты (ВхШхГ), см	4.5x59.2x52.2
Глубина (см)	52.2
Глубина встраивания (см)	49
Задняя левая (кВт)	2
Задняя левая (мм)	180
Задняя правая (кВт)	1.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Быстрый электрический нагрев (Hi-Light) 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности Индикатор включения
Индикаторы	
Конфорок двухконтурных	1
Конфорок электрических	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Скошенный передний край
Общая мощность конфорок (кВт)	6.6
Общая потребляемая мощность (кВт)	6.6
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.2
Передняя левая (мм)	145
Передняя правая (кВт)	0.75 / 2.2
Передняя правая (мм)	120 / 210
Переключатели	Сенсорные кнопки

Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	59.2
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Независимая варочная панель Neff T11B41X2RU из стеклокерамики с сенсорными переключателями. Стильная черная стеклокерамическая поверхность со скошенным передним краем не имеет выступов и легко чистится. Стандартная ширина 60 см и независимое подключение обеспечивают удобное встраивание в кухонную тумбу.

Hi-Light предлагает быстрый нагрев, но при этом экономит электроэнергию. Используйте таймер для приготовления пищи и четыре конфорки разного диаметра, включая одну зону с двумя контурами. При случайном выключении прибора вернуться к изначальным настройкам с помощью функции Re-Start. Двухпозиционный индикатор остаточного тепла не позволит обжечься, если поверхность еще не остыла. Теплые конфорки можно использовать для подогрева блюд, тем самым экономя электроэнергию. Таймер со звуковым сигналом напоминает о необходимости отключения конфорки. Главный выключатель позволит обесточить всю панель одним нажатием в случае форс-мажора. Защитное отключение и блокировка от детей помогут уберечься от неприятностей. Цифровой дисплей и фронтальное сенсорное управление облегчают приготовление и выбор режимов. 17 ступеней регулировки мощности.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети